KOLCLIMA D.25000KOL INV PLUS ON-OFF R410A











D.25000KOL INV PLUS

ON-OFF R410A



Grazie per aver scelto uno prodotto Diloc. Leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo conservandolo per consultazioni future.



Questo simbolo indica le azioni che sono assolutamente vietate



Questo simbolo indica le azioni che vanno assolutamente seguite

Le figure presenti in questo manuale potrebbero differire da quelle reali del vostro prodotto; vi chiediamo di far riferimento visivo al climatizzatore da Voi acquistato ponendo attenzione alle sole funzioni che restano ad ogni modo inalterate.

2 - PRECAUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le seguenti operazioni prima dell'uso

Se si avverte odore di bruciato, togliere immediatamente l'alimentazione e contattare il Centro Assistenza, altrimenti potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche





Non utilizzare il condizionatore con le mani bagnate altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche






Mai tagliare o riparare il cavo di alimentazione o di segnale del vostro condizionatore. Farlo sostituire da personale qualificato



Utilizzare dispositivi adatti sull'alimentazione per la prevenzione di incendi. Non utilizzare prese multiple per l'alimentazione



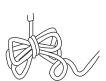

Assicurarsi di togliere l'alimentazione quando non il condizionatore non si utilizza per un lungo periodo







Non utilizzare cavi danneggiati o non appropriati, altrimenti potrebbero verificarci sovraccarichi e incendi.





Durante la manutenzione togliere l'alimentazione, altrimenti potrebbero verificarsi danni o scosse elettriche





Prevedere sull'alimentazione un interruttore differenziale per salvaguardare il vostro impianto.

L'alimentazione deve essere stabile. I componenti elettrici sono facilmente danneggiabili se soggetti a frequenti sbalzi di tensione .

Assicurarsi di avere un impianto di messa a terra idoneo altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche.





Non inserire le mani o oggetti all'interno del climatizzatore per evitare che lo stesso di danneggi.



Si raccomanda di far installare il condizionatore da persone esperte altrimenti potrebbero verificarsi perdite di gas





Non tenere porte e finestre aperte durante il funzionamento del condizionatore, potrebbe ridurre la sua efficienza



Non posizionare nessun o oggetto davanti alla mandata o la ripresa dell'aria; questo potrebbe ridurre l'efficienza del vostro climatizzatore



Tenere sostanze gassose lontane almeno 1 m dal vostro climatizzatore altrimenti potrebbero verificarsi incendi o esplosioni





Controllare attentamente la stabilità della posizione dove viene installato il vostro climatizzatore, altrimenti potrebbero verificarsi cadute e lesioni alle persone





Non salire sull'unità esterna o posizionare oggetti sopra di essa; questo potrebbe causare danneggiamenti per la caduta di oggetti





Non cercare di riparare il climatizzatore, contattare persone qualificate.





Non inserire le mani all'interno dello ingresso o l'uscita dell'aria





Selezionare una temperatura appropriata, mantenendo una differenza appropriata dalla temperatura esterna




Non spruzzare acqua sul vostro climatizzatore, altrimenti potrebbero verificarsi incendi





Non dirigere l'aria in uscita verso piante o animali, potreste causare malanni.

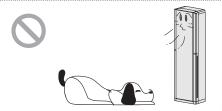

Non indirizzare l'aria fredda sul proprio corpo per troppo tempo.






Non posizionare fonti di calore vicino al climatizzatore.





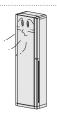

Non usare il climatizzatore per altri fini come asciugare vestiti, conservare cibi, etc.






Non colpire il climatizzatore con oggetti altrimenti potrebbe danneggiarsi








3 - NOMI DELLE PARTI

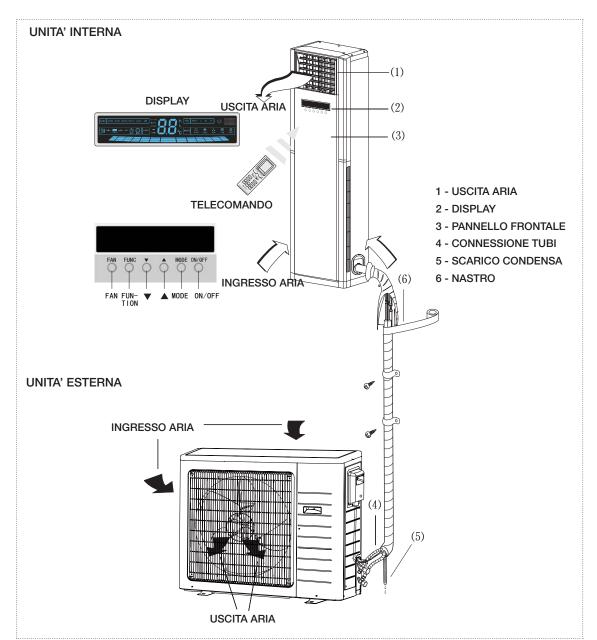

4 - FUNZIONI

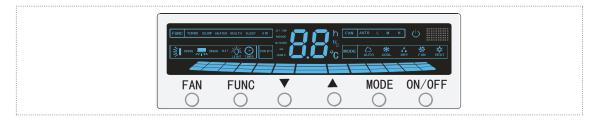

ON/OFF


Premere questo pulsante per accendere o spegnere l'unità. Se l'unità viene spenta le funzioni "SLEEP" e "TIMER" verranno cancellate



Questo simbolo sarà bianco quando si accende il climatizzatore e rosso quando l'unità non è funzione

MODE

Premere questo pulsante per cambiare la modalità di funzionamento:

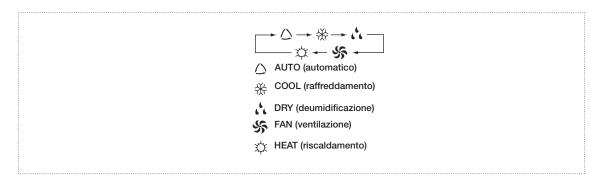




Ad ogni pressione la temperatura verrà incrementata o decrementata di 1 °C. Il range di funzionamento è 16 – 30 °C. Sotto la modalità AUTO questi pulsanti non sono validi

Premere contemporaneamente FAN e 🛕 per selezionare il display statico o dinamico per la visualizzazione della ventilazione (vedi FAN SPEED)

FAN

Premere questo pulsante per scegliere la velocità di ventilazione desiderata: AUTO – LOW – MID – HI (automatica – bassa – media – alta). Questo pulsante non è funzionante per la modalità deumidificazione

Le velocità possono essere mostrate in maniera dinamica o statica.

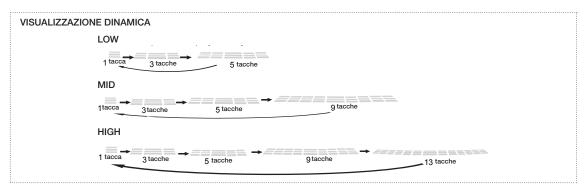

VISUALIZZAZIONE STATICA		
LOW		
	5 tacche	
MID	J Moone	
	gtacche	
HIGH		
<i>3</i> =5	13tacche	

FUNCTION

Quando il climatizzatore è in funzione, premere FUNCTION per selezionare tra le funzioni TURBO, BLOW. HEATER, HEALT, SLEEP, AIR, UP AND DOWN SWING, LEFT AND RIGHT SWING, DYNAMIC DISPLAY, LIGHT, TIMER, PURIFY, SET, INDOOR, OUTDOOR and HUMIDITY (non tutte le funzioni sono selezionabili per il modello da Voi acquistato).

Se la funzione desiderata sta lampeggiando, può essere settata tramite ▲e ▼. Se la funzione non viene cambiata entro 5 sec. (20 sec per lo SWING) è confermata in automatico. Per passare alla successiva premere nuovamente FUNC.

SIGNIFICATO DELLE FUNZIONI

SWING VERTICALE

Selezionare questa funzione per attivare il flusso di ventilazione verso la zona della stanza desiderata

SWING ORIZZONTALE ///\

Selezionare questa funzione per attivare il flusso di ventilazione verso la zona della stanza desiderata

TIMER

Quando l'unità è accesa premere questo tasto per attivare la funzione TIMER in spegnimento (TIMER OFF); quando l'unità è spenta premere questo tasto per attivare la funzione TIMER in accensione (TIMER ON).

SLEEP

La funzione SLEEP, ossia funzione notturna, permette all'unità di diminuire al minimo la sua capacità di ventilazione, ottimizzando le temperature impostate a seconda della sua modalità di funzionamento.

TURBO

La funzione TURBO permette all'unità di aumentare al massimo la sua capacità di ventilazione, permettendo il raggiungimento delle temperature molto più rapidamente

La funzione BLOW, una volta spenta l'unità interna, permette l'evaporazione della condensa sulla batteria evitando l'eventuale formazione di muffa. Sotto la funzione BLOW, l'unità si fermerà se FUNC viene premuto.

La funzione GLIT permette la visualizzazione della velocità di ventilazione in dinamica

La funzione PURITY permette la visualizzazione sul display dell'attuale valore di purezza dell'aria

La funzione SET permette la scelta della temperatura da visualizzare

INDOOR

La funzione INDOOR permette la visualizzazione sul display dell'attuale temperatura nell'ambiente interno

OUTDOOR

La funzione OUTDOOR permette la visualizzazione sul display dell'attuale temperatura nell'ambiente esterno


La funzione HUMIDITY permette la visualizzazione sul display dell'attuale valore di umidità presente

La funzione permette l'accensione o lo spegnimento della luce del display

Tutte le funzioni, una volta attivate, verranno mostrate sul display.

5 - FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

5.1 - Pulsanti del telecomando

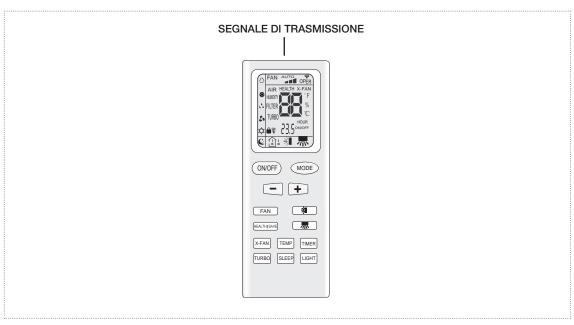

NOTE:


assicurarsi che non ci siano ostruzioni tra il telecomando ed il ricevitore. Non far cadere il telecomando, non bagnarlo con alcun liquido e non lasciarlo esposto direttamente alla luce solare o vicino a fonti di calore.

ON/OFF

premere questo pulsante per accendere o spegnere l'unità. Se l'unità viene spenta le funzioni "SLEEP" e "TIMER" verranno cancellate

MODE

premere questo pulsante per cambiare la modalità di funzionamento:

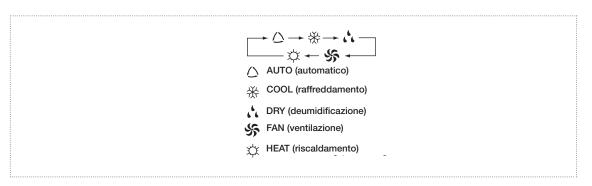

"+" e "-"

ad ogni pressione la temperatura verrà incrementata o decrementata di 1 °C. Il range di funzionamento è 16 – 30 °C. Sotto la modalità AUTO questi pulsanti non sono validi

FAN SPEED

premere questo pulsante per scegliere la velocità di ventilazione desiderata: AUTO – LOW – MID – HI (automatica – bassa – media – alta). Questo pulsante non è funzionante per la modalità deumidificazione

SWING UP AND DOWN

Utilizzare questa funzione per regolare il flusso di aria verticale secondo la posizione desiderata come mostrato nella figura seguente.

NOTE

il telecomando mostrato è universale; potrebbe quindi essere che alcune funzioni non siano presenti sul modello da Voi acauistato.

HEALTH

la funzione HEALTH non è disponibile per il presente prodotto; una volta premuto il climatizzatore continuerà a funzionare nella modalità attuale

la funzione SAVE non è disponibile per il presente prodotto; una volta premuto il climatizzatore continuerà a funzionare nella modalità attuale

TURBO

Utilizzare questa funzione per azionare la velocità massima sul vostro climatizzatore; questo vi permetterà di raggiungere le temperatura in maniera più tempestiva. Questa funzione non è attivabile nelle funzioni auto, deumidificazione e ventilazione.

TIMER

Quando il climatizzatore è acceso, premere questo pulsante per impostare il TIMER in spegnimento, premerlo invece a climatizzatore spento per impostare il TIMER in accensione.

Una volta premuto lampeggerà sul display la scritta HOUR ON/OFF; aiutarsi con i tasti +/- per impostare l'orario di accensione o spegnimento desiderato (i valori selezionabili sono da 0,5h a 24h).

Definita l'orario desiderato, premere nuovamente il tasto TIMER inviare al climatizzatore l'impulso; la scritta HOUR ON/OFF smetterà di lampeggiare.

Se il pulsante non viene premuto entro 5 sec o se viene ripigiato il tasto TIMER, la funzione verrà annullata.

TEMP

Quando il climatizzatore è acceso, premere questo pulsante per scegliere la temperatura visualizzata sul display tra: temperatura impostata (🗋), temperatura ambiente interna (🔁), temperatura ambiente esterna (👔). Non tutte le temperature sono visualizzabili dal prodotto da Voi acquistato

il telecomando mostrato è universale; potrebbe quindi essere che alcune funzioni non siano presenti sul modello da Voi acquistato.

SI FFP

Premere questo pulsante per attivare il funzionamento notturno. Quando è attiva comparirà l'icona " ...



In modalità COOL/ DRY: dopo un'ora che la funzione SLEEP è stata attivata, la temperatura impostata salirà di 1°C; di 2°C dopo due ore. Quest'ultima temperatura verrà mantenuta fino alla disattivazione della funzione.

In modalità HEAT: dopo un'ora la funzione SLEEP è stata attivata, la temperatura impostata scenderà di 1°C; di 2°C dopo due ore. Quest'ultima temperatura verrà mantenuta fino alla disattivazione della funzione

Nelle modalità FAN ed AUTO la funzione SLEEP non può essere attivata

X-FAN

Premere questo pulsante per attivare la funzione, (apparirà la scritta sul display) nelle sole modalità COOL e DRY; l'unità continuerà a ventilare una volta spento il climatizzatore. La funzione non è attiva nelle modalità HEAT, AUTO e FAN.


Note: X- FAN ha la medesima funzionalità della modalità BLOW

LIGHT

Premere questo pulsante per attivare o disattivare la luce sul display. Quando è attiva comparirà l'icona " 🍿 "


SWING LEFT AND RIGHT

Utilizzare questa funzione per regolare il flusso di aria orizzontale secondo la posizione desiderata come mostrato nella figura seguente

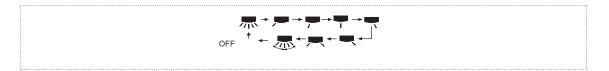


5.2 - Guida alle operazioni generali

- Premere ON/OFF per accendere il climatizzatore
- 2. Premere MODE per selezionare la modalità desiderata
- 3. Premere +/- per selezionare la temperatura (in modalità AUTO la temperatura non è impostabile)
- 4. Premere FAN per selezionare la velocità desiderata
- 5. Premere per scegliere la direzione dell'aria ottimale

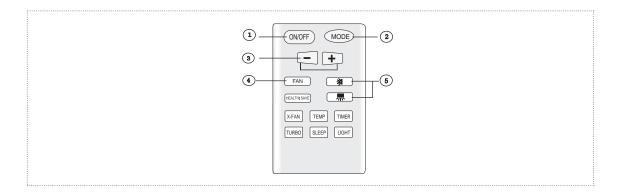

5.3 - Guida alle operazioni opzionali

- 1. Premere SLEEP per attivare la funzionalità
- 2. Premere TIMER per selezionare l'orario di spegnimento (o accensione)
- 3. Premere LIGHT per attivare o disattivare la lice del display
- 4. Premer X-FAN per attivarne la funzionalità
- 5. Premere TURBO per accelerare il raggiungimento della temperatura

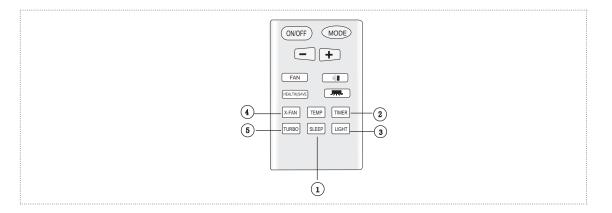

5.4 - Istruzione sulle funzioni speciali

X-FAN

La funzione X-FAN permette l'evaporazione della condensa sulla batteria evitando l'eventuale formazione di muffa dovuta all'umidità. Una volta spenta l'unità la ventilazione continuerà a funzionare alla minima velocità per circa 10 min o affinché non si prema nuovamente il pulsante X-FAN.

AUTO RUN

Quando viene selezionata la modalità AUTO, la temperatura non sarà selezionabile e quindi mostrata sul display, l'unità selezionerà la modalità di utilizzo in base alla temperatura ambiente per rendere l'ambiente più confortevole.

TURBO

Quando la funzione viene selezionata, l'unità girerà ad una velocità di ventilazione elevata per far raggiungere rapidamente le temperature impostate sia in freddo che in caldo.


LOCK

Premere simultaneamente i pulsanti + e − per bloccare o sbloccare la tastiera. Se la tastiera verrà bloccata verrà visualizzata l'icona 🔒 , e nessun tasto darà la propria funzionalità.

DEFROSTING (H1)

Dopo aver acceso il climatizzatore in modalità HEAT, l'unità potrebbe andare sotto la modalità DEFROST (sbrinamento), funzione utile per eliminare il gelo presente sulla unità esterna migliorando l'efficienza del vostro climatizzatore. Se spegnete l'unità dal telecomando o provate a cambiare modalità di funzionamento l'unità porterà prima a termine la funzione di DEFROST.

5.5 - Cambio batterie

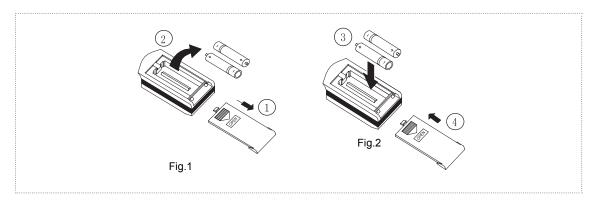

- 1. Premere leggermente la posizione con (e far slittare la cover posteriore (vedi Fig. 1)
- 2. Togliere le batterie vecchie ed inserire 2 batterie alcaline tipo AAA (vedi Fig. 2)
- 3. Riposizionare la cover posteriore

NOTE

- Quando si cambiano le batterie, non utilizzare delle batterie vecchie o di diverso tipo, altrimenti potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti
- Se il telecomando non viene utilizzato per parecchio tempo si consiglia di togliere le batterie; questo per evitare che la fuoriuscita di liquidi provochi danni al vostro telecomando
- Tutte le operazioni sono selezionabili all'interno del range di funzionamento del telecomando
- Il telecomando deve essere posizionato ad almeno 1 m da TV o stereo
- Se il telecomando non opera in maniera corretta, provare a togliere le batterie per almeno 30 sec. Se il problema non è risolto, si prega di provare a rimpiazzare le batterie
- Per migliorare la trasmissione dei dati dal telecomando all'unità, puntare il telecomando verso il ricevitore.
- Quando il telecomando invia segnali, l'icona ampeggerà per circa 1 sec.

6 - INIZIO E FINE OPERAZIONI

6.1 - Ad inizio operazioni

- 1. Quando l'unità interna è accesa, il pannello scorrevole traslerà automaticamente verso il basso
- 2. Se il pannello scorrevole è completamente aperto, l'oscillazione orizzontale potrà iniziare il suo flusso e la ventilazione interna comincerà a girare

6.2 - A fine operazioni

- 1. Quando l'unità è spenta, l'oscillazione scorrevole si posizionerà automaticamente in una specifica posizione.
- 2. Se le alette per l'oscillazione verticale si fermano, il pannello scorrevole si chiuderà automaticamente

Avviso:

- 1. Non cercare mai di muovere manualmente il pannello scorrevole
- 2. Se manca l'alimentazione il pannello scorrevole manterrà la posizione attuale.
- 3. Se viene visualizzato l'errore FC, significa che c'è un malfunzionamento sul pannello scorrevole. Provare a effettuare un operazione di restart sul prodotto. Se dovesse persistere contattare l'Assistenza Tecnica
- 4. Se l'unità funzionerà per un lungo periodo in modalità freddo, si formerà della condensa sulla porta scorrevole, è normale.

7 - MANUTENZIONE

Attenzione

- Togliere l'alimentazione prima di iniziare ad effettuare pulizia sul prodotto, altrimenti potrebbero verificarsi scariche elettriche
- 2. Mai spruzzare acqua sull'unità interna per effettuare la pulizia, altrimenti potrebbero verificarsi scariche elettriche
- 3. Non utilizzare prodotti aggressivi come benzina, utilizzare un panno inumidito con acqua e detersivo neutro

7.1 - Pulizia dell'unità


- 1. Spegnere il prodotto attendere che la ventilazione finisca di girare e togliere l'alimentazione
- 2. Utilizzare un panno morbido e asciutto per la pulizia. Se la vostra unità è molto sporca immergere un panno in acqua e detersivo neutro (non utilizzare acqua con temperature superiori ai 40°C) e pulire bene il prodotto
- 3. Non spruzzare acqua sull'unità interna, questo potrebbe danneggiare i circuiti elettronici all'interno del prodotto.



7.2 - Pulizia dei filtri

- Togliere il filtro (vedi Fig. 8) .
 Togliere il fermo (punto 1) svitando la vite. Dopodiché aprire il pannello frontale, svitare le viti che fermano il filtro e sfilare lo stesso seguendo le frecce mostrate in figura.
- Pulizia
 Una volta rimosso dalla propria sede, pulire il filtro con l'ausilio di un aspirapolvere o in caso di sporco
 persistente tramite acqua e un detersivo neutro. Dopodiché reinserire il filtro nella propria sede come da Fig. 8

Note: non esporre il filtro a luce solare diretta o vicino a fonti di calore, potrebbe deformarsi

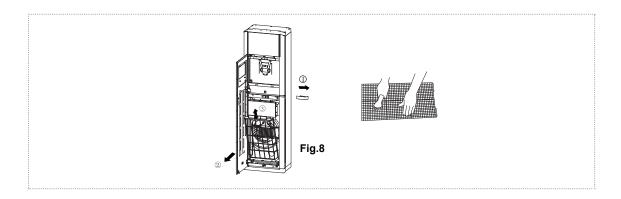

7.3 - Controlli prima dell'uso

- 1. Controllare che non ci siano ostruzioni davanti alla mandata o la ripresa di aria del prodotto
- 2. Controllare che l'impianto di messa a terra sia appropriatamente collegato
- 3. Controllare che le batterie del climatizzatore siano in buone condizioni
- 4. Controllare che la posizione dove è installata l'unità esterna sia ancora in buone condizioni altrimenti contattare immediatamente il vostro installatore.

7.4 - Manutenzione dopo l'uso

- 1. Togliere l'alimentazione
- 2. Pulire l'unità interna ed esterna
- 3. Eliminare qualsiasi ingombro davanti all'unità esterna
- 4. Riverniciare le parti arrugginite sull'unità esterna per prevenirne la diffusione

8 - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Attenzione

Non cercare di riparare il condizionatore da soli, potrebbe verificarsi scariche elettriche o incendi.

Si prega di fare riferimento alle seguenti situazioni prima di contattare il Servizio Assistenza Tecnica.

PROBLEMI	CAUSE		
Il prodotto non parte immediatamente	Una volta spento il condizionatore, non riprenderà il suo funzionamento per almeno 3 min.		
C'e' un insolito odore in uscita dal condizio- natore	L'unità non rilascia particolari odori, con tutta probabilità sono odori accumulati dall'ambiente stesso e protratti tramite la ventilazione. Provare a sanificare i filtri o altrimenti a pulire il climatizzatore		
Si sente il rumore di un flusso d'acqua	Il rumore sentito potrebbe far riferimento al passaggio del gas sulla batteria refrigerante interna		
In modalità freddo qualche volta si vede del vapore	Questo è un fenomeno che può accadere soprattutto se la temperatura e l'umidità nell'ambiente sono elevate ed il raffreddamento avviene rapidamente		
Si sente un cigolio quando si accende o si spegne il prodotto	Questo è causato dalla deformazione della plastica dovuta al cambio di temperatura		
L'unità non parte	La corrente è stata staccata? È scattato il circuito di protezione? La tensione è troppo alta o bassa? (contattare uno specialista)		
Il raffreddamento (riscaldamento)non e' efficiente	La temperatura impostata è adatta? L'uscita o l'ingresso dell'aria è ostruito? I filtri sono sporchi? Le porte e finestre sono chiuse? La ventola è alla minima velocità? E' presente qualche fonte di calore nell'ambiente?		
Il telecomando non funziona	È al di fuori della sua portata? La trasmissione è stata disturbata da altri segnali, togliere alimentazione e ridarla dopo 3 min. Controllare le batterie del telecomando Controllare se il telecomando è danneggiato		
C'è una perdita d'acqua dall'unità interna	L'umidità nell'ambiente è troppo elevata La connessione del tubo di drenaggio ha una perdita		
C'è una perdita d'acqua dall'unità esterna	In modalità COOL, i rubinetti dove scorre il gas sono molto freddi ed è possibile che a contatto con l'ambiente estivo essi gocciolino. Durante lo sbrinamento, la brina scongelata porterà ad una fuoriuscita di acqua.		
L'unità interna non ventila	In modalità HEAT, se la temperatura dello scambiatore è bassa, la venti- lazione non protrarrà aria per non inserire nell'ambiente aria fredda. In modalità HEAT se la temperatura esterna è troppo bassa, entrerà in funzione la procedura di sbrinamento che durerà all'incirca per 10 min; durante questa operazione la ventilazione interna sarà bloccata		
Si forma dell'umidità sulla griglia interna	Se l'unità lavora in un ambiente dove l'umidità è troppo levata potreb- be verificarsi la formazione di gocce di umidità sulla griglia		

In caso si verifichino le seguenti problematiche contattare immediatamente personale qualificato.

- C'è un rumore molto forte durante il funzionamento
- Viene emesso un terribile odore durante il funzionamento
- C'è una continua perdita d'acqua nella stanza
- Il circuito di protezione scatta continuamente
- Viene spruzzata dell'acqua sull'unità o inserito qualcosa all'interno del condizionatore

9 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice D.25000KOL INV PLUS

Refrigerante	gas	R410A
Classe di efficienza energetica estiva	EER > 3,25	А
Classe di efficienza energetica invernale	COP > 3,60	Α
Tensione di alimentazione 50 Hz	V	220-240 V
Range temperatura ambiente per il funzionamento	°C	- 7 + 43
Capacità di raffreddamento max	W	8300
Capacità di raffreddamento standard	W	7030
Capacità di raffreddamento min	W	2500
Potenza assorbita max/standard/min	W	3600/2190/800
Capacità di riscaldamento max	W	9400
Capacità di riscaldamento standard	W	7800
Capacità di riscaldamento min	W	1600
Potenza assorbita max/standard/min	W	3600/2180/550
Rumorosità Unità Interna	dB (A)	47/44/40
Rumorosità Unità Esterna	dB (A)	56
Sbrinamento automatico	•	SI
Diametro tubi lato liquido	27	1/4
Diametro tubi lato gas	"	5/8
U.E. precaricata fino a lunghezza tubi	m	5
Lunghezza tubi massima	m	20
Dislivello max tubi	m	10
Ricarica aggiuntiva	g/m	30
Dimensioni Unità Interna HxLxP	mm	540x1790x320
Peso Unità Interna	kg	52
Dimensioni Unità Esterna HxLxP	mm	980x790x440
Peso Unità Esterna	kg	65
Conformità alle norme	•	CE

10 - GARANZIA

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Diloc certi che ne rimarrà soddisfatto. Qualora il prodotto necessiti di interventi in garanzia, La invitiamo a rivolgersi al rivenditore presso il quale ha effettuato l'acquisto oppure ad uno dei nostri centri di assistenza autorizzati dislocati nella CEE e riportati sugli elenchi telefonici e sui cataloghi dei nostri prodotti. Prima di rivolgersi al rivenditore o alla rete di assistenza autorizzata, Le consigliamo di leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione.

Garanzia.

Con la presente, Diloc garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione per la durata di 24 mesi e copre le sole parti di ricambio e la manodopera compreso il diritto di chiamata del tecnico dei primi 12 mesi.

Qualora durante il periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione, le consociate Diloc, i Centri di assistenza Autorizzati o i Rivenditori autorizzati situati nella CEE, provvederanno a riparare o (a discrezione della Diloc) a sostituire il prodotto o i suoi componenti difettosi, nei termini ed alle condizioni sotto indicate, senza alcun addebito per i costi di manodopera o delle parti di ricambio. Diloc si riserva il diritto (a sua unica discrezione) di sostituire i componenti dei prodotti difettosi o prodotti a basso costo con parti assemblate o prodotti nuovi o revisionati.

ATTENZIONE

L'intervento sarà effettuato solo in luoghi di facile e sicuro accesso, in caso contrario verranno addebitati i costi relativi. Leggere attentamente i casi di decadenza garanzia sotto riportati.

Condizioni.

- Questa garanzia avrà valore solo se il prodotto difettoso verrà presentato unitamente alla fattura di vendita o di un'attestazione del rivenditore (riportante la data di acquisto, il tipo di prodotto e il nominativo del rivenditore) accompagnata dallo scontrino fiscale.
 - Diloc si riserva il diritto di rifiutare gli interventi in garanzia in assenza dei suddetti documenti o nel caso in cui le informazioni ivi contenute siano incomplete o illeggibili.
- 2. La presente garanzia non copre i costi e/o gli eventuali danni e/o difetti conseguenti a modifiche o adattamenti apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta rilasciata da Diloc, al fine di conformarlo a norme tecniche o di sicurezza nazionali o locali in vigore in Paesi diversi da quelli per i quali il prodotto era stato originariamente progettato e fabbricato.
- 3. La presente garanzia decadrà qualora l'indicazione del modello o del numero di matricola riportata sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati o comunque resi illeggibili.
- 4. Sono esclusi dalla garanzia:
 - a. Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti soggette a normale usura e logorio;
 - b. Qualsiasi adattamento o modifica apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta da parte di Diloc per potenziare le prestazioni rispetto a quelle descritte nel manuale d'uso e manutenzione;
 - c. Tutti i costi dell'uscita del personale tecnico e dell'eventuale trasporto dal domicilio del Cliente al laboratorio del Centro di Assistenza e viceversa, nonché tutti i relativi rischi;
 - d. Danni conseguenti a:
 - Uso improprio, compreso ma non limitato a: (a) l'impiego del prodotto per fini diversi da quelli previsti oppure l'inosservanza delle istruzioni Diloc sull'uso e manutenzione corretti del prodotto, (b) installazione o utilizzo del prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale viene utilizzato;
 - Interventi di riparazione da parte di personale non autorizzato o da parte del Cliente stesso;
 - Eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi, errata ventilazione o altre cause non imputabili alla Diloc;
 - Difetti degli impianti o delle apparecchiature ai quali il prodotto fosse stato collegato.
- Questa garanzia non pregiudica i diritti dell'acquirente stabiliti dalle vigenti leggi nazionali applicabili, né i diritti del Cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita.

Servizio Assistenza Tecnica

In caso di guasto sul prodotto, fare richiesta d'intervento solo ed esclusivamente alla Naicon srl, compilando l'apposito modulo in allegato al presente manuale oppure scaricandolo direttamente dal nostro sito internet **www.naicon.com** all'interno della pagina riguardante i prodotti del Brand Diloc nella sezione Service. I riferimenti per l'invio della richiesta d'intervento si trovano all'interno del modulo stesso.

Si richiede gentilmente la compilazione del modulo in ogni suo campo per riuscire così a garantire tempistiche di intervento sicure e veloci. In caso di errori di compilazione l'azienda Naicon non si farà carico dei costi del Servizio Tecnico non preventivati quali uscite superflue dovute a modelli, numeri di serie, errori o quanto d'altro trascritto in maniera non corretta sullo stesso modulo.

INDICE

1 - INTRODUZIONE	2	
2 - PRECAUZIONI PER L'USO		
3 - NOMI DELLE PARTI		
4 - FUNZIONI		
5 - FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO 5.1 - Pulsanti del telecomando 5.2 - Guida alle operazioni generali 5.3 - Guida alle operazioni opzionali 5.4 - Istruzione sulle funzioni speciali 5.5 - Cambio batterie	9 9 11 11 12 12	
6 - INIZIO E FINE OPERAZIONI 6.1 - Ad inizio operazioni 6.2 - A fine operazioni	13 13 13	
7 - MANUTENZIONE 7.1 - Pulizia dell'unità 7.2 - Pulizia dei filtri 7.3 - Controlli prima dell'uso 7.4 - Manutenzione dopo l'uso	14 14 14 15 15	
8 - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	16	
9 - CARATTERISTICHE TECNICHE	17	
10 - GARANZIA	18	











Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella I-20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy) Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313 www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com